AUTODOC CLUB

Anleitung: **VW Caddy 3 Kombi** Luftfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Limousine (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Schrägheck (1K1) 1.4 16V, VW Polo Limousine (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Kastenwagen (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Schrägheck (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Schrägheck (1J1) 1.6, VW Polo Limousine (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Limousine (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Limousine (9N4) 1.6

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Phillips-schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1

Öffnen Sie die Motorhaube.




Austausch: Luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Tipp:

- Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

2

Trennen Sie den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch von der Motorhaube zur Linken.

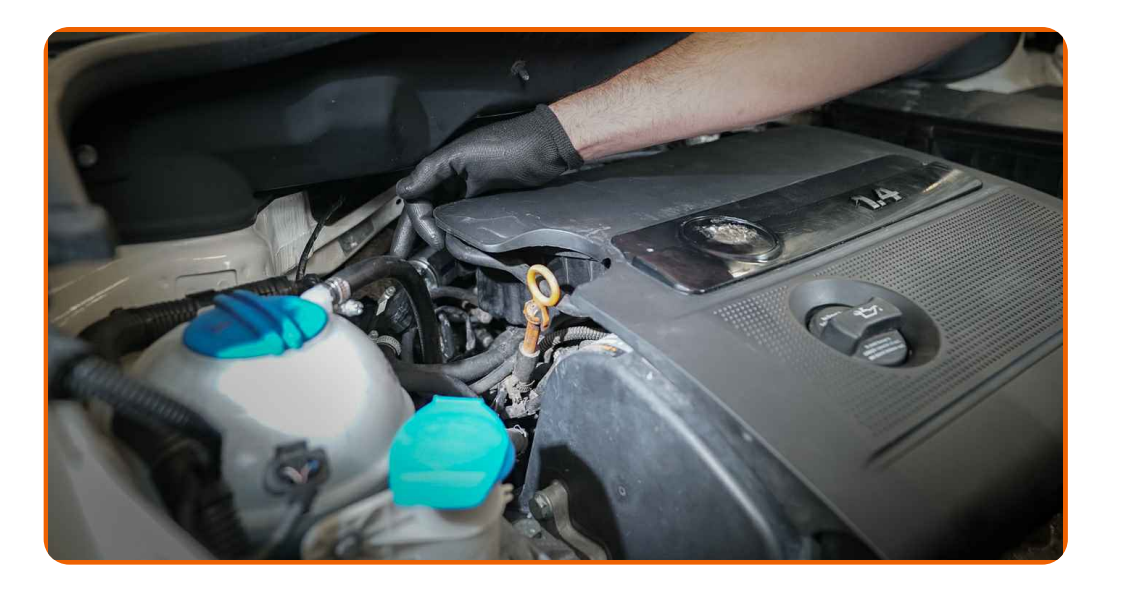







3

Entfernen Sie die Motorabdeckung. Das Luftfiltergehäuse ist in der Motorhaube integriert.

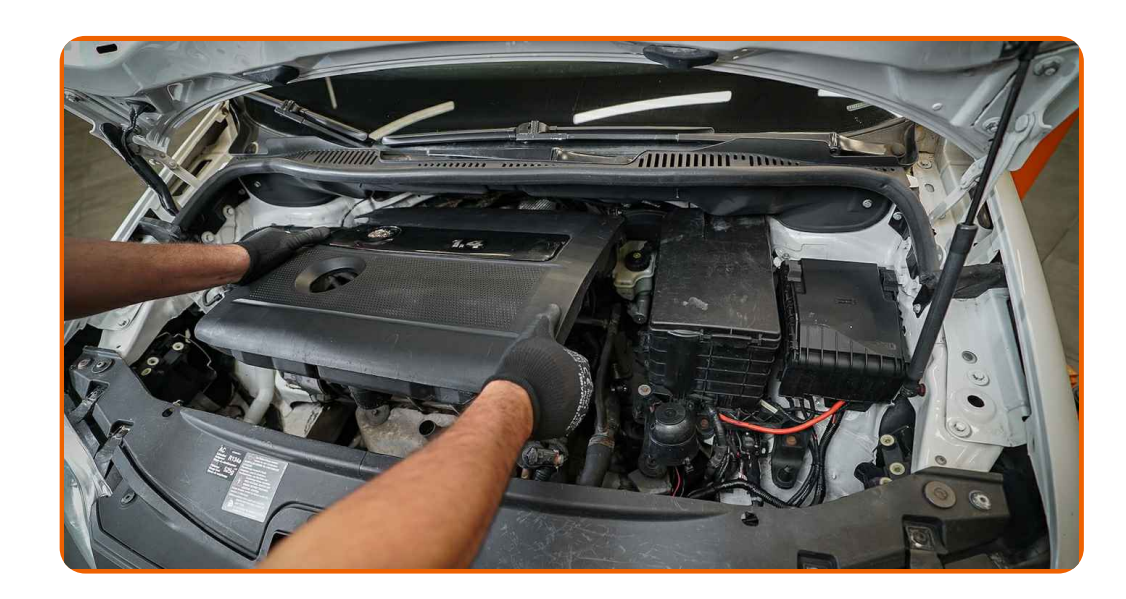

4

Bedecken Sie die Drosselklappe mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

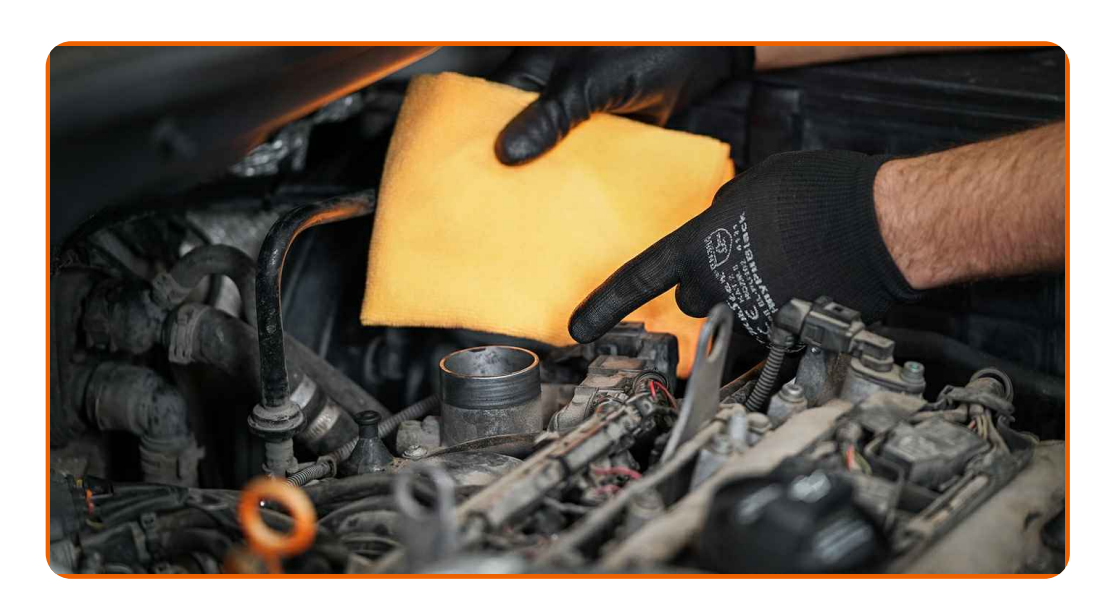

5

Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



6


Nehmen Sie den Filterdeckel ab.








7 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

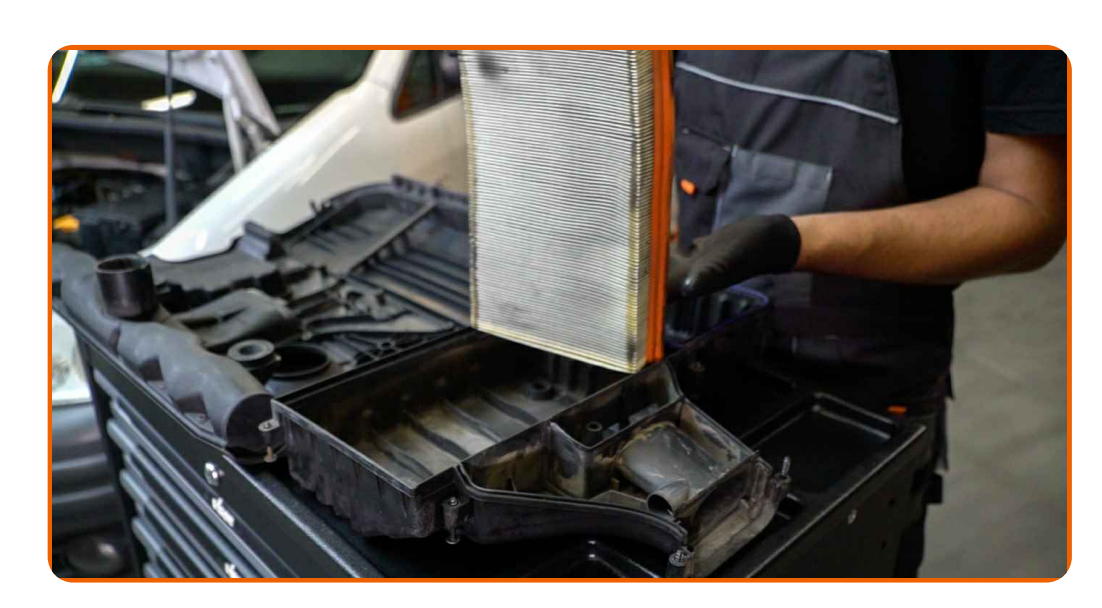

8 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

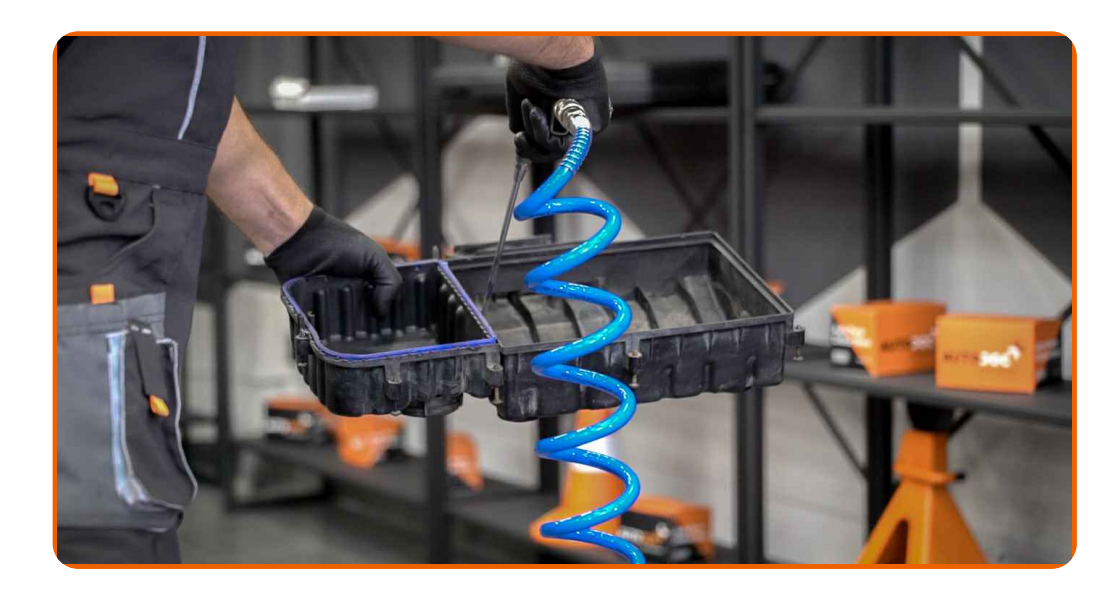

9 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.




Austausch: Luftfilter – VW Caddy 3 Kombi. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.






10 Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

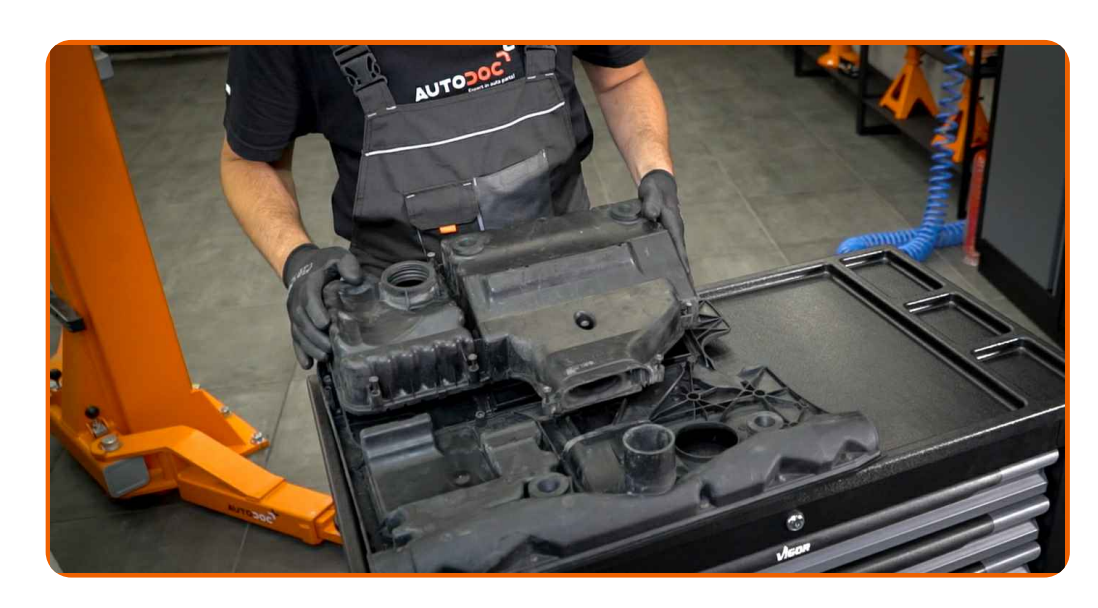

11 Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



12 Entfernen Sie das Mikrofasertuch von der Drosselklappe.

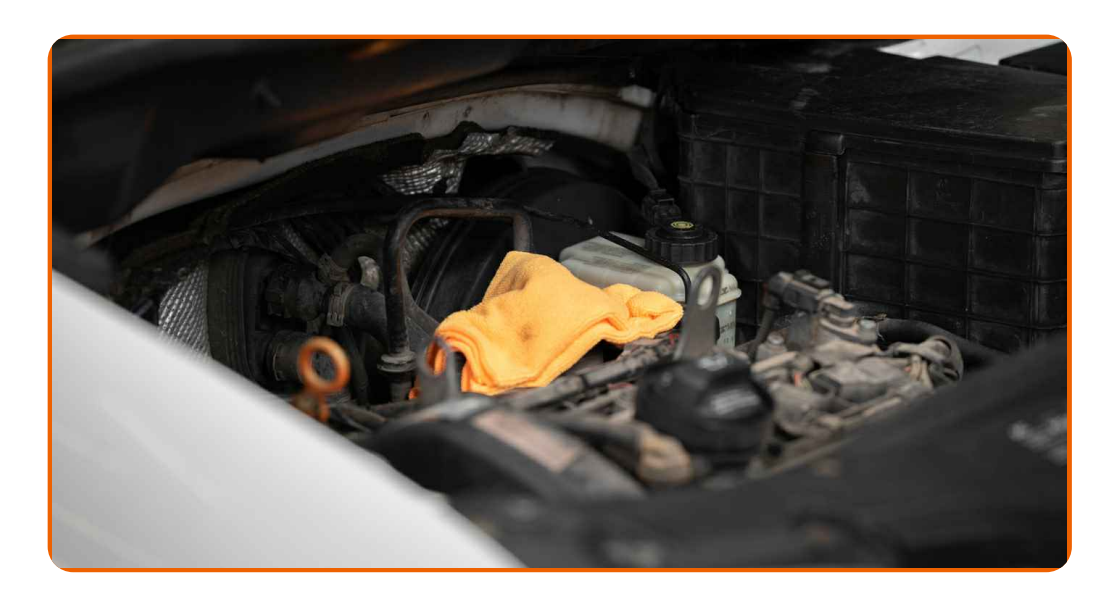


13 Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.







14 Verbinden Sie den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch mit der Motorhaube zur Linken.

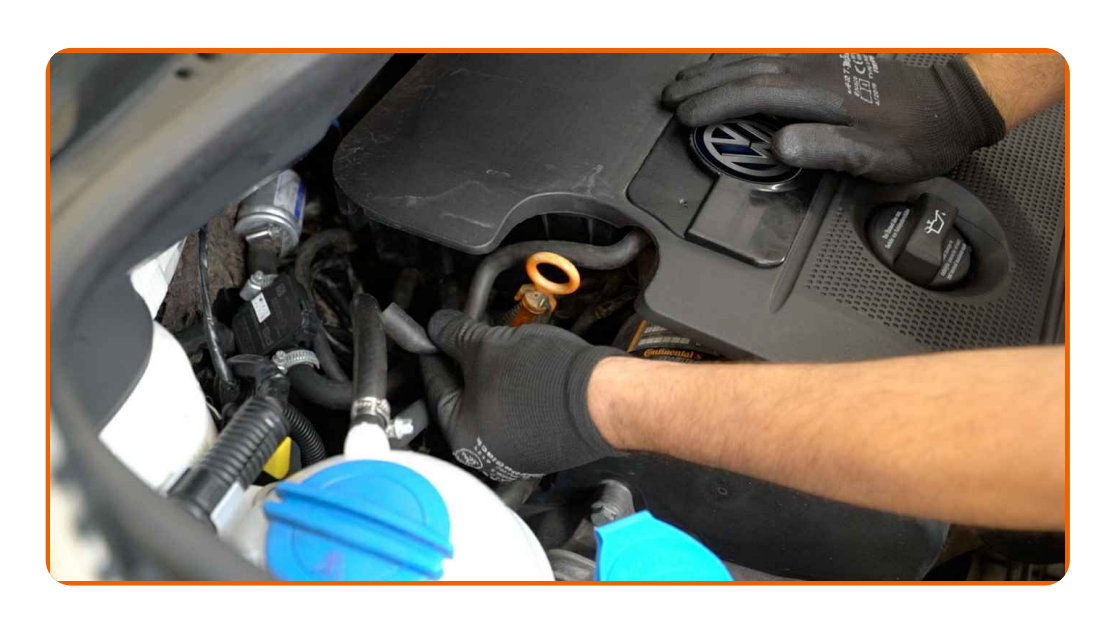

15 Schließen Sie die Haube.



GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW-AUTOS

LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL



WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW CADDY 3 KOMBI-AUTOS

LUFTFILTER FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

LUFTFILTER FÜR VW CADDY 3 KOMBI-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.